SAMSUNG

Lavadora de Roupas
Manual do Proprietário

Q1244A(V/T/S)
Q1044A(V/T/S)
Q844A(V/T/S)

Registre seu produto aqui:
www.samsung.com/global/register

Precauções

Parabéns por ter adquirido esta lavadora de roupas Samsung. Este Manual do Proprietário contém informações valiosas para a instalação, funcionamento e manutenção deste aparelho. Leia as instruções contidas neste manual para que possa tirar total proveito dos recursos da lavadora de roupas e desfrutar deste aparelho durante muitos anos.

Antes de usar o aparelho

- Os materiais da embalagem podem representar perigo para crianças; mantenha todo o material de embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.
- O aparelho foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- Certifique-se que todas as conexões hidráulicas e elétricas sejam feitas por técnicos qualificados, observando as instruções do fabricante (consulte “Instalação da lavadora de roupas” na página 2) e os regulamentos locais de segurança.
- Todos os parafusos usados para embalagem e transporte devem ser removidos antes do aparelho ser usado. Pode haver sérios danos caso eles não sejam removidos. Consulte “Remoção de parafusos de transporte” na página 3.
- Antes de lavar roupas pela primeira vez, é necessário seguir o ciclo completo sem roupas. Consulte “Primeira lavagem” na página 7.

Instruções de Segurança

- Antes de fazer a limpeza ou a manutenção, desligue a máquina de lavar da tomada elétrica.
- Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa estão lavados e vazios. Os objetos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves na máquina de lavar.
- Desligue sempre a máquina de lavar da tomada e feche a água após a sua utilização.
- Antes de abrir a porta da máquina de lavar, verifique se a água foi totalmente escoada. Não abra a porta se ainda conseguir ver água.
- Nunca deixe que animais ou crianças brinquem em cima ou dentro da máquina de lavar. Se isso acontecer, podem ocorrer ferimentos ou situações de asfixia.
- A porta de vidro fica muito quente durante o ciclo de lavagem. Nunca toque na porta de vidro enquanto a máquina de lavar estiver a funcionar.
- Não tente consertar a máquina de lavar sozinho. Os consertos realizados por pessoas inexperientes ou sem qualificação podem provocar danos e/ou obrigar a reparações mais graves na máquina de lavar.
- Se o plugue (cabo de alimentação) estiver danificado, terá que ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos.
- Esta máquina de lavar só pode receber assistência técnica por parte do nosso centro de assistência autorizado e só devem ser utilizadas peças originais.
- Esta máquina de lavar não deve ser utilizada por crianças pequenas nem por pessoas doentes a não ser que sejam devidamente supervisionadas por uma pessoa responsável, capaz de garantir que utilizem este eletrodoméstico em segurança. As crianças pequenas devem ser vigiadas para se ter a certeza de que não mexem na máquina de lavar.
- Para utilizar esta máquina de lavar com segurança, é preciso ler atentamente as respectivas instruções e ter muito cuidado ao utilizá-la.
- Se a máquina de lavar precisar de uma extensão, tenha muito cuidado para não molhá-la. Além disso, deve ser uma extensão adequada à máquina de lavar.
- Esta máquina de lavar deve ser colocada de maneira a que se consiga ter acesso fácil ao plugue elétrico, às torneiras de fornecimento de água e aos tubos de escoamento.
- Não utilize água tratada com óleo, creme ou loção, semelhante à vendida em lojas com produtos dermatológicos ou usada em clínicas de massagem.
  - Caso contrário, pode deformar a embalagem e provocar uma avaria ou um vazamento de água.
- Normalmente, um tubo de lavagem em aço inoxidável não enferruja. No entanto, se algum metal como, por exemplo, um grampo de cabelo, ficar dentro do tubo durante um largo período de tempo, o tubo pode enferrujar.
  - Não deixe água nem alvejantes com cloro no tubo durante muito tempo.
  - Não use nem deixe regularmente água que contenha ferro no tubo durante muito tempo.
  Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tubo, aplique um agente de limpeza (neutro) na superfície e use uma esponja ou um pano macio para limpar.
  (Nunca use uma escova de metal)

• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Índice

Precauções . . . . . contracapa

Instalação da Lavadora de Roupas 2
Desembalar a lavadora de roupas 2
Visão Geral da lavadora de roupas 2
Escolha do local 3
Ajuste dos pés niveladores 3
Remoção dos parafusos de transporte 3
Conexão da mangueira de entrada de água 4
Conexão da mangueira de entrada de água (opção) 5
Posicionamento da mangueira de saída 5
Conectar a lavadora à energia elétrica 6

Lavagem de uma carga de roupas 7
Primeira lavagem 7
Como colocar sabão na lavadora de roupas 7
Visão geral do painel de controle 8
Lavagem de roupas usando o modo Fuzzy Logic 10
Lavagem personalizada 11
Como usar a função Adiar Início 11
Dicas de lavagem 12

Manutenção da Lavadora de Roupas 13
Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência 13
Como consertar uma lavadora de roupas congelada 13
Limpeza externa 13
Como limpar o dispenser e o encaixe 14
Como limpar o filtro de detritos 14
Como limpar a tela filtro da mangueira de água 15

Resolução de problemas 16
Problemas e soluções 16
Mensagens de erro 16
Cuidados a serem tomados no ciclo Edredon 17

Quadro de Programação 18

Apêndice 20
Cuidados com tecidos 20
Cuidados referentes à Eletricidade 20
Como proteger o meio-ambiente 21
Declaração de conformidade 21
Especificação 21

Desembalar a lavadora de roupas

Desembale sua lavadora de roupas e verifique se não houve danos no transporte. Verifique também se recebeu todos os itens indicados abaixo. Se a lavadora de roupas foi danificada durante o transporte ou caso falte algum item, entre em contato com o vendedor Samsung imediatamente.

Visão Geral da lavadora de roupas

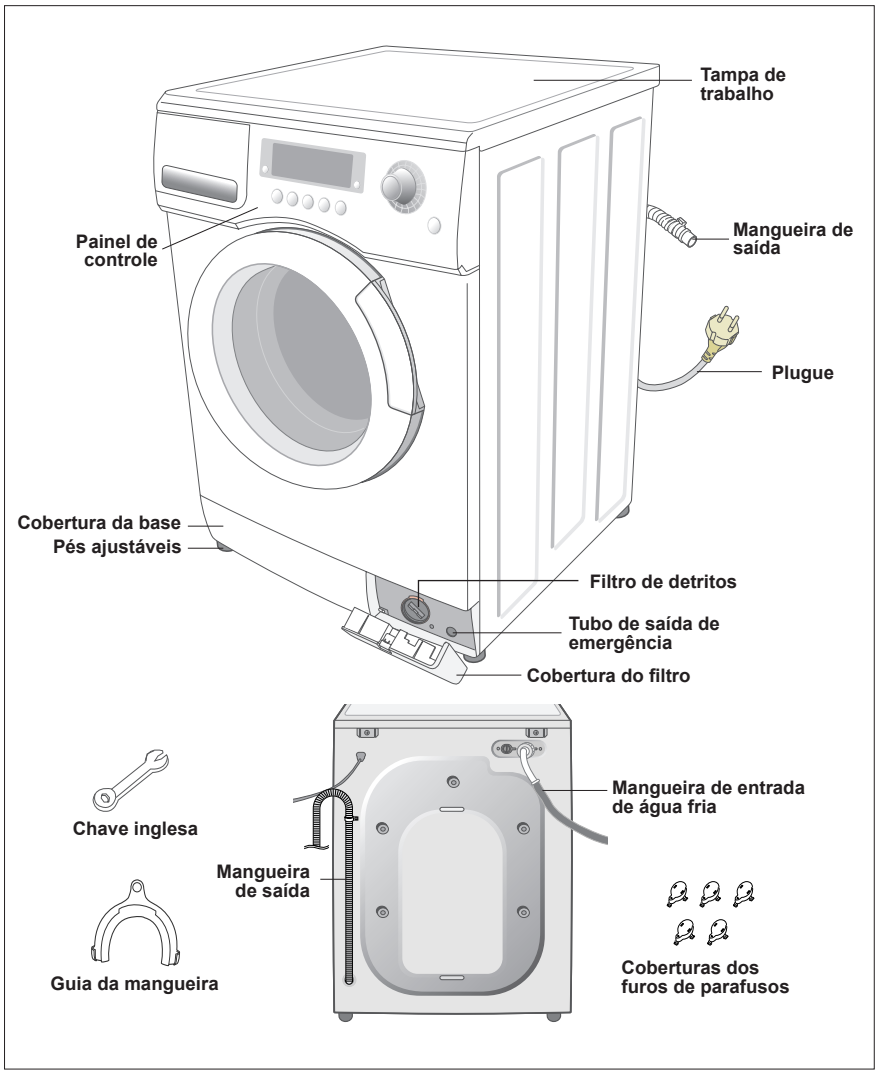

Escolha do local

Antes de instalar a lavadora de roupas, escolha um local com as seguintes características:

- A superfície deve ser firme e plana (se houver desnível na superfície, consulte "Ajuste dos pés niveladores" abaixo)
- Sem incidência direta de raios solares
- A ventilação deve ser adequada
- A temperatura do ambiente não deve ir abaixo de 0 ˚C
- Longe de fontes de calor, como carvão ou gás

Verifique se a lavadora de roupas não está em cima do cabo de força.
As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por carpete, quando a lavadora de roupas for instalada em um piso carpetado.

Ajuste dos pés niveladores

Se houver desnível do piso, ajuste os pés (não coloque pedaços de madeira ou quaisquer outros objetos sob os pés):

1. Solte a rosca, girando-a manualmente até que esteja na altura desejada.
2. Aperte a porca da trava com a chave de fenda fornecida.

Se a lavadora for colocada em uma superfície frágil ou desnivelada, haverá barulho ou vibração. (Permite-se apenas um grau de ângulo.)

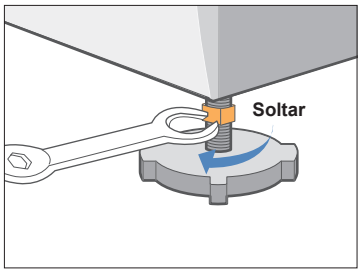

Remoção dos parafusos de transporte

Antes de usar a lavadora de roupas, os quatro parafusos de transporte devem ser removidos da parte traseira do aparelho. Para remover os parafusos:

1. Solte todos os parafusos com a chave fornecida antes de removê los.
2. Pegue cada cabeça de parafuso e puxe a pela parte larga do furo. Repita o procedimento para cada parafuso.
3. Coloque as coberturas plásticas nos furos.
4. Guarde os parafusos de transporte para uso futuro.

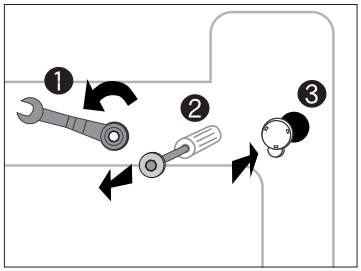

Conexão da mangueira de entrada de água

A mangueira de entrada de água deve estar conectada à lavadora de roupas em uma ponta e à torneira de água pela outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira maior, de alta pressão.

Para conectar a mangueira de entrada de água:

1. Pegue a conexão em L para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a à entrada de água fria na parte traseira do aparelho. Aperte com a mão.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria à torneira de água fria da sua pia e aperte com a mão. Se necessário, pode reposicionar a mangueira de entrada de água na traseira da lavadora de roupas soltando a conexão, girando a mangueira e voltando a apertar a conexão.

ATENÇÃO *O aparelho deve ser conectato à água corrente usando os novos conjuntos de mangueira e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser usados.*

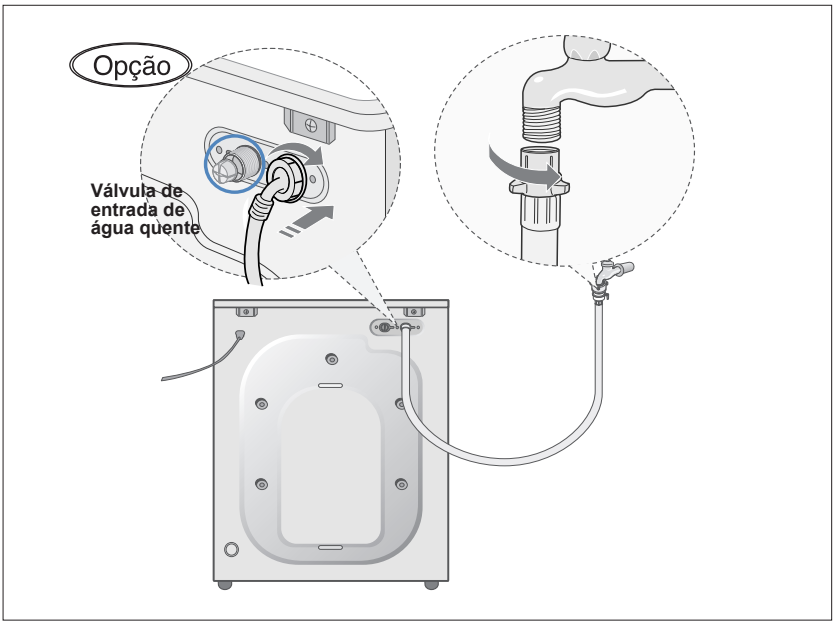

Opção:
1. Pegue a conexão em L vermelha para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a à entrada de água quente vermelha na parte traseira do aparelho. Aperte com a mão.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente na torneira de água quente da pia e aperte com a mão.
3. Use uma peça Y se desejar usar apenas água fria.

Conexão da mangueira de entrada de água (opção)

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

2. Primeiro, com uma chave de fenda do tipo "+", solte os quatro parafusos do adaptador. Pegue o adaptador e gire a parte (b) seguindo a seta até que haja um espaço de 5mm.



3. Conecte o adaptador à torneira de água apertando firmemente os parafusos.Em seguida, gire a parte (b) seguindo a seta e uma as partes (a) e (b).





4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Puxe a parte (c) da mangueira de entrada de água para baixo. Ao liberar a parte (c) a mangueira automaticamente se conecta ao adaptador, com um 'clique'.

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de entrada de água no topo da lavadora. Gire a mangueira em sentido horário até o fim.

AVISO *Após concluir a conexão, se houver vazamento de água da mangueira, repita os mesmos passos. Use o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.*

Posicionamento da mangueira de saída

A ponta da mangueira de saída pode ser posicionada de três formas:

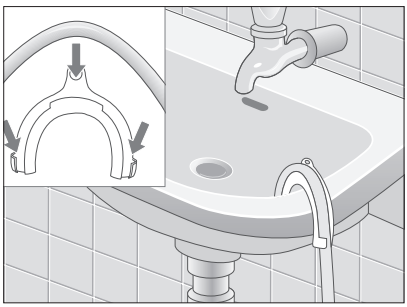

Sobre a beirada de uma pia.

A mangueira de saída deve ser colocada em uma altura entre 60 e 90 cm. Para manter curvado o jorro da mangueira de saída, use a guia plástica da mangueira fornecida. Fixe a guia à parede com um gancho, ou à torneira com um pedaço de corda, para evitar que a mangueira de saída saia do lugar.

Em um cano de drenagem da pia

O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia, para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

Em um cano de drenagem

A Samsung recomenda que use um cano vertical de 65 cm de altura; não deve ser menor que 60 cm nem maior que 90 cm.

Conectar a lavadora à energia elétrica

Para usuários na Europa. NÃO é necessário aterrar o plugue da lavadora de roupas.

Para usuários nos EUA. É NECESSÁRIO aterrar o plugue da lavadora de roupas.

Consulte um eletricista antes de usar o aparelho para se certificar que está adequadamente aterrado.

Para usuários no Reino Unido.

Instruções para instalação elétrica

ATENÇÃO, ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, oferecendo uma fuga para a corrente elétrica.
O aparelho está equipado com um cabo de força com um plugue que inclui um fio terra para se conectar ao terminal de aterramento da tomada.
O plugue deve ser inserido em uma tomada que esteja adequadamente instalada e aterrada.

* Os fios neste plugue são coloridos, de acordo com o seguinte código:

- Verde e Amarelo : Terra
- Azu : Neutro
- Marrom : Fase

- Como as cores dos fios no plugue deste aparelho podem não corresponder às marcas coloridas identificando os terminais em seu plugue, faça como indicado a seguir.
- Conecte os fios verde e amarelo ao terminal no plugue marcado com a letra E ou com o símbolo (⏚) de aterramento ou nas cores verde ou verde e amarelo.
- Conecte o fio azul ao terminal marcado com a letra N ou de cor preta.
- Conecte o fio marrom ao terminal marcado com a letra L ou de cor vermelha.

* Consulte um eletricista qualificado ou a assistência técnica, caso tenha dúvidas.O fabricante desta lavadora de roupas não aceitará qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais devido à inobservância desses requisitos. Não há peças internas na lavadora de roupas e se o plugue deste aparelho estiver danificado, ele só deve ser substituído por técnicos qualificados aprovados pelo fabricante, pois é necessário o uso de ferramentas especiais.

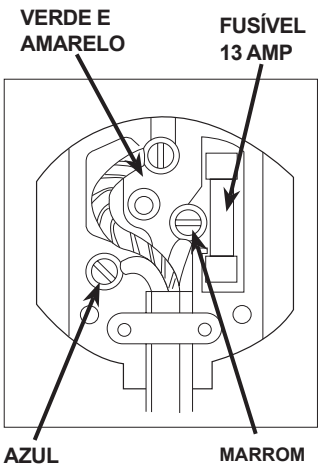

ATENÇÂO

Antes de usar o aparelho, certifique-se que o plugue e o cabo de força não estejam danificados. Caso seja necessário remover o plugue prensado deste aparelho, remova imediatamente o fusível e descarte o plugue. Não conecte o plugue a uma tomada sob nenhuma circunstância, pois há o perigo de choque elétrico.

CIRCUITOS

A lavadora de roupas deve ser operada em um circuito separado de outros aparelhos. Caso isso não seja feito, pode fazer com que o disjuntor ligue ou o fusível estoure.

Primeira lavagem

Antes de lavar roupas pela primeira vez, é necessário seguir o ciclo completo sem roupas. Para tanto:

1. Pressione o botão ⏻ Liga/Desliga.
2. Ponha um pouco de sabão no compartimento ⑪ no dispenser de sabão.
3. Ligue a entrada de água para a lavadora.
4. Pressione o botão de Temperatura repetidamente até que 40 ˚C apareça.
5. Pressione o botão Inicia/Pausa.
   - Com isso, qualquer resto de água que ainda esteja no aparelho, depois do teste do fabricante, será removido.

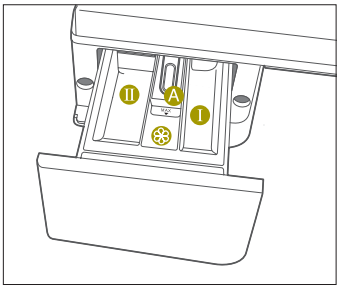

Dispenser ① : Sabão para pré-lavagem ou goma.
Dispenser ⑪ : Sabão para lavagem, amaciante de água, agente pré-enxágüe, alvejante e produto para remoção de manchas.
Dispenser ⑫ : Aditivos, por ex. amaciante de tecidos ou anterior (encha apenas até o limite inferior do encarte " A")

Como colocar sabão na lavadora de roupas

1. Abra o dispenser de sabão.
2. Coloque sabão no compartimento ⑪ .
3. Coloque amaciante no compartimento ⑫ (se desejar).
4. Coloque sabão de pré-lavagem no compartimento ① (se desejar).

Cuidado :
Condicionador ou amaciante de tecidos concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de ser colocado no dispenser (evita que haja bloqueio.)

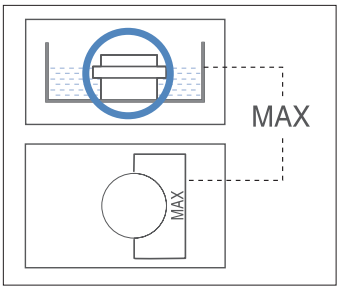

Visão geral do painel de controle

1. Display gráfico digital

Exibe o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações de lavagem e mensagens de erro.

2. Botão de seleção de pré-lavagem

Pressione o botão Pré-lavar para selecionar pré-lavagem. A Pré-lavagem está disponível apenas para os programas Edredon, Roupa de cama, Toalha, Cortina, Algodão, Roupa Colorida, Sintética e Delicada.

3. Botão de seleção de temperatura

Pressione o botão Temperatura repetidamente para selecionar as opções de temperatura de água disponíveis (água fria ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 50 ˚C e 60 ˚C).

4. Botão de seleção de enxágüe

Pressione o botão Enxaguar para adicionar ciclos de enxágüe. O número máximo de ciclos é cinco.

5. Botão de seleção de centrifugação

Pressione o botão Centrifugar repetidamente para selecionar as opções de velocidade disponíveis.

Q1244A	⌓, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 rpm	⊗ *: sem centrifugação,* ⌓*: mantém enxágüe*
Q1044A	⌓, ⊗, 400, 600, 800, 1000 rpm	
Q844A	⌓, ⊗, 400, 600, 800 rpm	

Sem centrifugação
A roupa fica no tambor sem ser centrifugada depois da drenagem final

Mantém enxágüe
A roupa fica mergulhada na água do enxágüe final.
Antes de a roupa ser retirada, o programa “Drenar” ou “Centrifugar” deve ser processado.

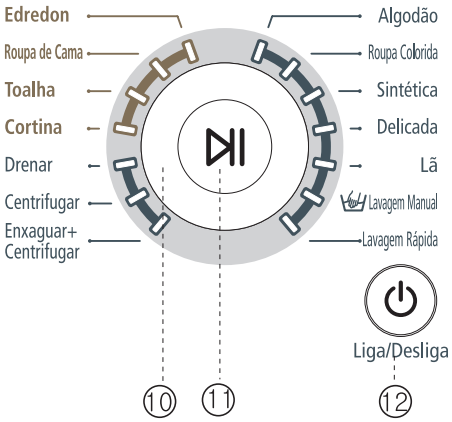

6. Botão de seleção Adiar Início

Pressione o botão Adiar Início repetidamente para selecionar as opções para adiamento do início (de 3 horas a 24 horas, em intervalos de uma hora).
A hora exibida significa a hora em que o ciclo de lavagem é finalizado.

7. Botão “Silver Wash”

A água “Silver Nano” é fornecida na lavagem, assim como no último enxágüe, realizando a esterilização e a camada antibacteriana.

8. Botão de seleção Meia-Carga

Pressione o botão Meia-Carga em caso de lavagem de meia-carga (de 1 a 4kg).
Essa função economiza tempo de lavagem e energia elétrica.

9. Botão Trava Infantil (Child Lock)

Pressione simultaneamente os botões Enxaguar e Centrifugar por 2-3 segundos para evitar que a lavadora seja utilizada por crianças. Quando a trava infantil está acesa, os outros botões não respondem. Para cancelar a trava infantil, pressione novamente os dois botões simultaneamente, por 2-3 segundos.

10. Disco Fuzzy Control

Gire o disco para selecionar um dos 14 programas de lavagem disponíveis.

Algodão, Roupa Colorida, Sintética, Delicada, Lã, Lavagem Manual, Lavagem Rápida, Enxaguar + Centrifugar, Centrifugar, Drenar, Cortina, Toalha, Roupa de Cama, Edredon

11. Botão de seleção Inicia/Pausa

Pressione para pausar e reiniciar programas.

12. Botão Liga/Desliga

Pressione uma vez para ligar a lavadora de roupas, pressione novamente para desligá-la. Se a lavadora de roupas for deixada ligada por 10 minutos sem que nenhum botão seja pressionado, ela será automaticamente desligada.

Lavagem de roupas usando o modo Fuzzy Logic

Sua nova lavadora de roupas facilita o processo de lavagem de roupas, com o sistema de controle automático “Fuzzy Logic” da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, o aparelho determinará a temperatura, o tempo de lavagem e a velocidade de lavagem corretos.

Para lavar roupas usando os programas Fuzzy Logic:

1. Abra a torneira da pia.
2. Pressione o botão ⏻ Liga/Desliga.
3. Abra a porta.
4. Coloque os itens, um de cada vez, soltos no tambor, sem encher muito.
5. Feche a porta.
6. Coloque o sabão, amaciante e sabão de pré-lavagem (se necessário) no compartimento apropriado.

   Obs.: A pré-lavagem só está disponível para os programas Edredon, Roupa de Cama, Toalha, Cortina, Algodão, Roupa Colorida, Sintética e Delicada. Esse ciclo só é necessário se as roupas estiverem muito sujas.

7. Gire o disco Fuzzy Control para selecionar o programa adequado para o tipo de roupas Algodão, Roupa Colorida, Sintética, Delicada, Lã, Lavagem Manual, Lavagem Rápida, Edredon, Roupa de Cama, Toalha, Cortina.

   Verá os indicadores acendendo no painel de controle.

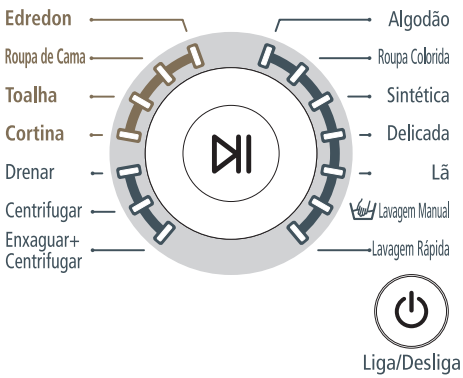

8. Neste momento, é possível controlar a temperatura de lavagem, número de enxágües, velocidade de centrifugação, o tempo de atraso do início, pressionando o botão apropriado.
9. Pressione o botão Inicia/Pausa n o disco de “Fuzzy Control” e o ciclo de lavagem será iniciado. O indicador de processo se acenderá e o tempo que falta para finalizar o ciclo será exibido no display.

Quando o ciclo estiver finalizado:
Depois que o ciclo total estiver finalizado, o aparelho será automaticamente desligado.

1. Abra a porta.

   Obs.: A porta só abrirá depois que o aparelho parar ou for desligado.
2. Remova as peças lavadas.

Lavagem personalizada

É possível lavar roupas sem usar o recurso Fuzzy Logic. Basta seguir esses passos:

1. Ligue a entrada de água.
2. Pressione o botão de ⏻ Liga/Desliga na lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque os itens, um de cada vez, soltos no tambor, sem encher muito.
5. Feche a porta.
6. Coloque o sabão e, se necessário, amaciante ou sabão pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Pressione o botão de Temperatura para selecionar a temperatura (água fria, 30˚C, 40˚C, 50˚C, 60˚C)
8. Pressione o botão Enxaguar para selecionar a quantidade de ciclos de enxágües. O número máximo de ciclos de enxágüe é cinco.
   A duração da lavagem será prolongada de acordo com a opção.
9. Pressione o botão Centrifugar para selecionar a velocidade de centrifugação.

   Obs.: O programa de manutenção do enxágüe permite que tire as roupas que estão molhadas da lavadora de roupas.

   ⊠ : Sem Centrif., ⌓ : Mantém Enxágüe.
10. Pressione o botão repetidamente para selecionar uma das opções disponíveis de adiamento (de 3 horas a 24 horas, em intervalos de uma hora). A hora indicada significa a hora do término do ciclo de lavagem.
11. Pressione o botão Inicia/Pausa e a lavadora começará o ciclo.

Como usar a função Adiar Início

É possível programar a lavadora de roupas para finalizar a lavagem automaticamente mais tarde, selecionando um adiamento de 3 a 24 horas (em intervalos de 1 hora). A hora indicada significa a hora do término do ciclo de lavagem.

Para tanto:

1. Configure manualmente ou automaticamente, a lavadora de roupas para o tipo de roupas que está lavando.
2. Pressione o botão Adiar Início repetidamente até que o horário adiado esteja definido.
3. Pressione o botão Inicia/Pausa. O indicador Adiar Início se acenderá e o relógio começará a contagem até que chegue ao seu horário de término.
4. Para cancelar a função Adiar Início, pressione o botão ⏻ Liga/Desliga, e depois ligue novamente a lavadora de roupas.

Dicas de lavagem

Separe as roupas a serem lavadas: Separe as peças a serem lavadas, de acordo com as seguintes características:

- ***Tipo de símbolo na etiqueta de cuidados:*** Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, sedas, lãs e "rayon".
- ***Cor :*** Separe as peças brancas das coloridas. Lave itens novos e coloridos separadamente.
- ***Tamanho:*** Colocar itens de tamanhos diferentes no mesmo ciclo trará melhor na ação de lavagem.
- ***Suavidade:*** Lave itens delicados separadamente, usando o programa de lavagem Delicada para artigos de lã nova pura, cortinas e seda. Verifique as etiquetas nos itens que está lavando, ou consulte os símbolos básicos no Apêndice.

Esvazie bolsos: Moedas, alfinetes e itens similares podem danificar tecidos, o tambor da lavadora de roupas e o tanque de água.

Proteja os fechos: Feche os zíperes, botões ou ganchos; cintos ou laços soltos devem ser amarrados.

Pré-lavagem de algodão: Sua nova lavadora de roupas, junto com os sabões modernos, dará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver particularmente sujo, faça uma pré-lavagem com um sabão com base em proteína.

Determine a capacidade da carga: Não sobrecarregue a lavadora de roupas ou as peças podem não ser lavadas de forma adequada. Use o quadro abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de peças que está lavando.

Tipo de Tecido	Capacidade Máxima
Algodão/Roupa Colorida	10.2 kg
Sintética/Toalha	5.5 kg
Lavagem Rápida	4.2 kg
Delicada	3.4 kg
Lã /Lavagem Manual	2.7 kg
Cortina /Roupa de cama	6.8 kg
Edredon	1 "king size" (9 Tog)

Dicas para o uso do sabão: O tipo de sabão que deve usar depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre use sabão que forma pouca espuma ("low suds"), elaborado para lavadoras de roupa automáticas.

Siga as recomendações do fabricante do sabão, com base no peso das roupas a serem lavadas, no grau de sujeira e na dureza da água em sua área. Caso não saiba o grau de dureza da água, pergunte ao órgão responsável.

Observação: Mantenha sabões e aditivos em um local seguro e seco, fora do alcance de crianças.

Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência

1. Desligue a lavadora de roupas da energia elétrica.
2. Abra a cobertura do filtro, com uma chave ou uma moeda.

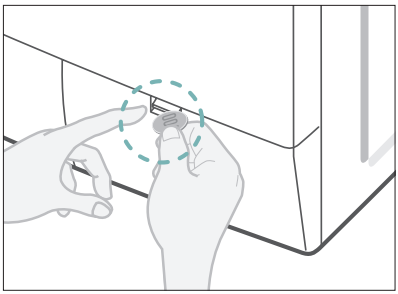

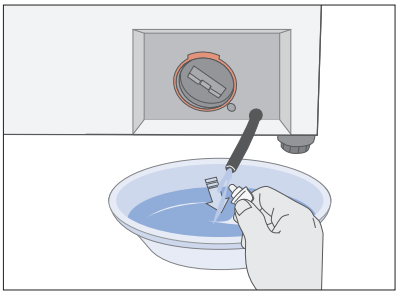

3. Desenrosque a tampa do dreno de emergência, girando para a esquerda. Segure na tampa do tubo de drenagem e puxe devagar cerca de 15cm.
4. Deixe que a água seja despejada em uma vasilha.
5. Recoloque o tubo de drenagem e parafuse a tampa de volta.
6. Recoloque a cobertura de filtro.

Como consertar uma lavadora de roupas congelada

Se a temperatura cair abaixo de zero e sua lavadora de roupas estiver congelada:

1. Desligue o plugue da tomada.
2. Jogue água morna na torneira fonte para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e mergulhe-a em água morna.
4. Jogue água morna no tambor da lavadora de roupas e deixe por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira de água e verifique se as operações de entrada e saída estão normais.

Limpeza externa

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupas, inclusive o painel de controle, com um pano macio e sabões não-abrasivos.
2. Use um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na lavadora de roupas.

Como limpar o dispenser e o encaixe

1. Pressione a alavanca de liberação na parte de dentro da gaveta de sabão e puxe-o.
2. Remova a tampa do compartimento ⑧ .
3. Lave todas as peças sob água corrente.
4. Limpe o encaixe de gaveta com uma escova de dentes velha.
5. Recoloque a tampa (empurrando-a firmemente no lugar) e recoloque o divisor de sabão líquido na gaveta.
6. Empurre a gaveta de volta ao lugar.
7. Siga um programa de enxágüe sem roupas no tambor.

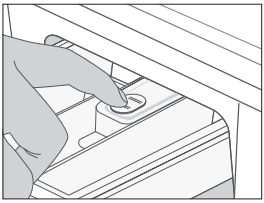
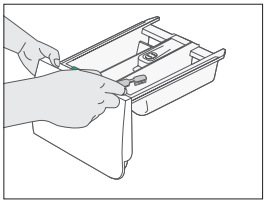
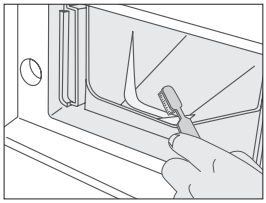

Como limpar o filtro de detritos

Limpe o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano, ou quando verificar a seguinte mensagem de erro no display:

1. Abra a cobertura do filtro, Consulte “Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência” na página 13.
2. Desparafuse a tampa de drenagem, girando-a para a esquerda e esvazie toda a água. Consulte “Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência” na página 13.
3. Desparafuse a tampa do filtro e tire tudo.

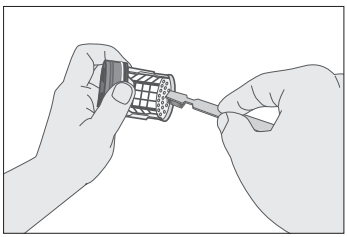

4. Lave qualquer sujeira ou outros materiais do filtro. Certifique-se que a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro não esteja bloqueada. Recoloque a tampa do filtro.
5. Recoloque a cobertura de filtro.

Como limpar a tela filtro da mangueira de água

Você deve limpar a tela filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano, ou quando verificar a seguinte mensagem de erro no display:

Para tanto:

1. Desligue a fonte de água da lavadora de roupas.
2. Desparafuse a mangueira da parte traseira da lavadora de roupas.
3. Com um alicate, gentilmente puxe o filtro da mangueira de água da ponta da mangueira e lave-o sob a água, até que esteja limpo. Limpe também a parte interna e externa do conector rosqueado.

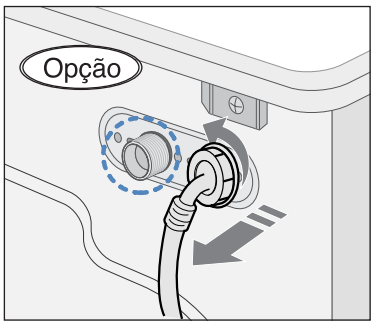

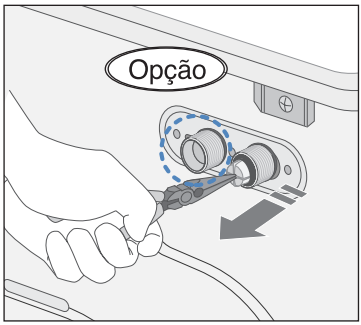

4. Empurre o filtro de volta ao local.
5. Parafuse a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Ligue a torneira e verifique que as conexões estejam sem vazamento.

Problemas e soluções

A lavadora de roupas não liga

- Verifique se a porta está firmemente fechada.
- Verifique se a lavadora de roupas está ligada na tomada.
- Verifique se a torneira de entrada de água está aberta.
- Verifique se pressionou o botão Inicia/Pausa.

Entrada de água insuficiente ou nula

- Verifique se a torneira de entrada de água está aberta.
- Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada.
- Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada.
- Verifique se o filtro na mangueira de água não está entupido.

Há restos de sabão na gaveta de sabão depois do término do programa de lavagem

- Verifique se a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente.
- Coloque os sabões na parte interna da gaveta de sabão (longe dos cantos externos).

A lavadora de roupas vibra ou faz muito barulho

- Verifique se a lavadora de roupas está colocada em uma superfície plana. Caso contrário, ajuste os pés da lavadora para nivelar o aparelho (consulte a página 3).
- Verifique se os parafusos de transporte foram retirados (consulte a página 3).
- Verifique se a lavadora de roupas não está encostando em outro objeto.
- Verifique se a carga de roupas está bem distribuída.

A lavadora de roupas não se esvazia e/ou centrifuga

- Verifique se a mangueira de saída não está espremida ou dobrada.
- Verifique se a tela filtro da mangueira de água não está entupida (consulte a página 14).
- Se a lavadora fizer muita espuma ou vibrar demais, seu funcionamento será interrompido por cinco minutos.

A porta não abre

- A porta só abrirá 3 minutos após a lavadora ter parado ou a energia ter sido desligada.

Mensagens de erro

Erro indicado	Solução
	• Feche a porta.
	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
	• Limpe o filtro de detritos. • Verifique se a mangueira de saída está instalada corretamente.
	• A carga de roupas não está bem distribuída; solte as peças que estão emboladas. Se apenas um item de roupa precisa de lavagem, como um robe de banho ou jeans, os resultados finais da centrifugação podem ser insatisfatórios e uma mensagem de erro "UE" será exibida no display.
	• Chame o serviço de pós-vendas.

Antes de ligar para o serviço de Pós-Venda:

1. Tente resolver o problema (Consulte "Resolução de Problemas" nesta página).
2. Reinicie o programa para ver se o problema se repete.
3. Caso o problema continue, chame o serviço de pós-vendas e descreva o problema

Cuidados a serem tomados no ciclo Edredon

Uso de Sabões no Ciclo Edredon

Ao lavar itens de maior volume, incluindo edredons, não coloque os seguintes tipos de sabão diretamente no tambor:
. Sabões do tipo tablete e em cápsula

. Sabões que usam bola e rede.

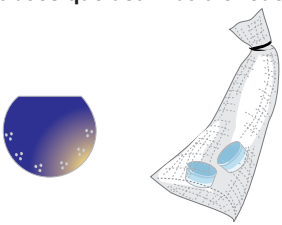

A lavagem pode ficar imperfeita se os sabões não se dissolverem totalmente. Para maior eficiência, coloque sabão no dispenser de sabão.

Não lave um edredon jogando sabão diretamente sobre o mesmo.

Cuidados ao colocar o Edredon no tambor

1. **Não use força desnecessária ou um Edredon muito grande.**
2. **Verifique se as pontas ou uma parte dobrada do edredon se direcionem para dentro da lavadora.**

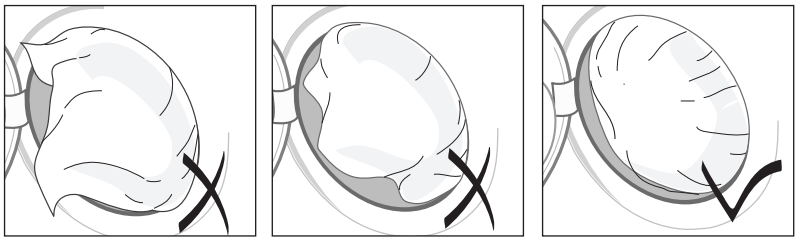

Jeito certo de colocar o edredon

Quadro de Programação

(* opcional)

PROGRAMA	Carg max (kg)	SABÃO E ADITIVOS			Temp (˚C)		Veloc Centrif (MAX) rpm			Adia Início	Meia-Carga	Água (l)
		pré-lavage	lavage	Amac	padrão	Max	Q1244	Q1044	Q844			
Algodão	10.2	*	Sim	*	60	60	1200	1000	800	*	*	70
Colorida	10.2	*	Sim	*	40	60	1200	1000	800	*	*	70
Sintética	5.5	*	Sim	*	40	60	800	800	800	*	*	65
Delicada	3.4	*	Sim	*	40	40	800	600	600	*	*	65
Lã	2.7	-	Sim	*	30	40	400	400	400	*	*	65
Lav. Manual	2.7	-	Sim	*	30	40	400	400	400	*	*	65
Lav. Rápida	4.2	-	Sim	*	30	60	1200	1000	800	*	*	45

PROGRAMA	Tipo de LAVAGEM
Algodão	Roupas de algodão, roupas de cama, roupas de mesa, roupas de baixo, toalhas, camisas, etc, com sujeira leve ou média.
Colorida	Algodão, roupa de cama, roupa de mesa, roupas de baixo, toalhas, camisas, etc, com sujeira leve ou média.
Sintética	Blusas, camisas, etc., feitas de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou outras misturas similares, com sujeira leve ou média.
Delicada	Cortinas, vestidos, saias, camisas e blusas delicadas.
Lã	Apenas lãs laváveis a máquina com etiquetas de nova lã pura.
Manual	Ciclo de lavagem bem leve, como lavagem manual.
Rápida	Algodão ou roupas de cama, blusas, camisas, tecidos atoalhados de cor escura, artigos de cama coloridos, jeans, etc., com sujeira leve.

1. **Programas com pré-lavagem duram aproximadamente 15 minutos a mais.**
2. **Os dados de duração dos programas foram medidos sob as condições especificadas no Padrão IEC 456.**
3. **O consumo em residências diferentes pode variar dos valores informados na tabela por conta de variações na pressão e temperatura da entrada de água, da carga e o tipo de lavagem.**

Quadro de Programação

(* opcional)

PRO-GRAMA	Cap max (kg)	SABÃO E ADITIVOS			Temp (˚C)		Veloc Centrif (MAX) rpm			Adia Início	Meia-Carga	Água (*l*)
		pré-lavage	lavage	Amac	padrão	Max	Q1244	Q1044	Q844			
Edredon	1 king size (9 Tog)	*	Sim	*	40	60	800	800	800	*	*	85
Roupa cama	6.8	*	Sim	*	60	60	1200	1000	800	*	*	60
Toalha	5.5	*	Sim	*	60	60	1200	1000	800	*	*	85
Cortina	6.8	*	Sim	*	40	60	1200	1000	800	*	*	85

PROGRAMA	Tipo de LAVAGEM
Edredon	Roupa de cama sem enchimento, edredon, travesseiro, cobertor, capa de sofá enchimento leve.
Roupa cama	Roupa de cama de algodão, roupa de cama, capa de edredon, fronha etc.
Toalha	Toalha de algodão, toalhada de banho, robe de banho.
Cortina	Cortina de algodão ou algodão misto grosso, cortina de duas faces (capa, forro), capa de móveis, de sofá sem enchimento, etc. com sujeira leve.

Cuidados com tecidos

Materia resistentel

Tecido delicado

Pode ser lavado a 95 ˚C

Pode ser lavado a 60 ˚C

Pode ser lavado a 40 ˚C

Pode ser lavado a 30 ˚C

Item deve ser lavado a mão

Apenas lavagem a seco

Pode ser lavada com alvejante em água fria

Não use alvejante

Passar no máximo a 200 ˚C

Passar no máximo a 150 ˚C

Passar no máximo a 100°C

Não passar a ferro

Lavar a seco usando qualquer solvente

Lavar a seco com percloreto, gás de isqueiro, álcool puro ou apenas R113

Lavar a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113

Não lavar a seco

Secar na horizontal, sobre superfície plana

Secar em cabide

Secar verticalmente (varal)

Pode ser seca em secadora, calor normal

Pode ser seca em secadora, pouco calor

Não secar em secadora

Cuidados referentes à Eletricidade

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e outros ferimentos, siga estas precauções:

- **Opere o aparelho apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta indicativa. Caso não saiba o tipo de energia fornecido à sua residência, consulte a assistência técnica ou a companhia energética local.**
- **Use apenas uma tomada aterrada ou polarizada. Para sua segurança, este aparelho está equipado com um plugue polarizado de corrente alternada, com uma lâmina mais larga que as demais. Este pluue só poderá ser encaixado na tomada de uma forma. Se não conseguir inserir o plugue inteiro na tomada, tente virar o plugue. Se o plugue ainda assim não entrar, chame um eletricista para substituir a tomada.**
- **Proteja o cabo de alimentação. Os cabos de alimentação de energia devem ser colocados de forma que não sejam pisados nem presos por itens colocados em cima ou em frente. Preste muita atenção aos cabos nos plugues, receptáculos de conveniência, e o ponto em que eles saem da unidade.**
- **Não sobrecarregue a tomada ou extensões. A sobrecarga pode provocar incêndios ou choque elétrico.**

Como proteger o meio-ambiente

- **Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis. Caso decida descartá-lo, observe os regulamentos locais para descarte. Arranque o cabo de alimentação, para que o aparelho não possa ser conectado a uma fonte de energia. Remova a porta para que animais e crianças pequenas não fiquem presas dentro do aparelho.**
- **Não ultrapasse as quantidades recomendadas de sabão nas instruções do fabricante do sabão.**
- **Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem apenas quando for estritamente necessário.**
- **Economize água e eletricidade, enchendo a lavadora até sua capacidade (a quantidade exata depende do programa a ser usado).**

Declaração de conformidade

Este aparelho está em conformidade com os padrões de segurança europeus, Portaria EC 93/68 e EN Padrão 60335.

Especificação

TIPO	LAVADORA FRONTAL			
DIMENSÃO	L600mm x P600mm x A850mm			
PRESSÃO DA ÁGUA	50 kPa ~ 800 kPa			
PESO	75kg			
CAPACIDADE	10.2kg (ROUPA SECA)			
CONSUMO ENERGIA	LAVAGEM	120V	280W	
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	120V	1280W	
	BOMBEAMENTO	120V	34W	
VOLUME DE ÁGUA	70 / (CICLO NORMAL)			
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO	MODEL	Q1244A	Q1044A	Q844A
	rpm	1200	1000	800
PESO EMBALAGEM	PAPEL	2.5 kg		
	PLÁSTICO	1.0 kg		

SAMSUNG ELECTRONICS

GARANTIA LIMITADA PARA
LAVADORA DE ROUPAS SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto ou da data da entrega do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III.ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, porta, prateleiras, gavetas, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) se o uso do produto não for exclusivamente doméstico. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequadas. (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. (j) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (k) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. A GARANTIA ADICIONAL NÃO COBRE

(a) Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela SAMSUNG divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

☎ *CCC*
Customer Contact Center
☎ 0800 124 421
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

Memorando

Memorando

CASO PRECISE ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Não hesite em entrar em contato com qualquer Assistência Técnica em sua região, fornecendo seu nome, endereço, número de telefone, número do modelo e de série de seu aparelho, caso ocorra algum problema com o produto.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Fabricante:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro, Seul Coréia
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Alemanha
TEL: +49 69 83 06 425
FAX: +49 69 83 06 320

EMC:
SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. EMC Test Laboratry
416,Maetang-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon, Coréia
TEL: +82 31 200 2185
FAX: +82 31 200 2189

CE

Código: DC68-02109L-PORTUGUESE